

1К Грунты для фрагментарного ремонта P565-9081 и P565-9086

ПРОДУКЦИЯ:	ОПИСАНИЕ
P565-9081	1К Белый грунт для фрагментарного ремонта
P565-9086	1К Темно-серый грунт для фрагментарного ремонта

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Грунты P565-9081 и 9086 обладают средними травящими свойствами, они могут быть использованы под 2К отделочными покрытиями (P420/P421/P471), 2К базовыми покрытиями (P422) или базовыми покрытиями Aquabase™ (P965).

Они разработаны и предназначены для грунтования мест шлифовки и для использования при фрагментарной ремонтной покраске.

Для достижения наилучших результатов при ремонте больших поверхностей следует использовать Травящий грунт без содержания хромата (P565-713) или Травящий грунт с увеличенным сроком жизни (P565-597).

ПОВЕРХНОСТИ И ИХ ПОДГОТОВКА

P565-9081/9086 следует наносить только поверх:

Хорошо зачищенная и обезжиренная голая сталь и алюминий.
Хорошо отшлифованное стекловолокно (GRP), полиэфирные наполнители, заводские грунты и хорошо сохранившиеся «старые» покрытия.

Надлежащая подготовка поверхности является необходимым условием для достижения максимального результата использования данных материалов.

Для шлифования рекомендуется использовать следующие типы бумаги: -

	Нанесение с последующим дополнительным грунтованием:	Нанесение непосредственно перед отделочным покрытием:
Влажное или сухое	P280-P320 (GRP P400)	P800
Сухое мех. шлиф.	P220-P280	P360

ПРИМ.

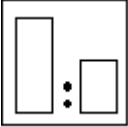

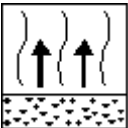


1. Нанесение на синтетические покрытия допускается только при их полной полимеризации.
2. Не рекомендуется наносить на термопластические акриловые поверхности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед применением тщательно встряхните аэрозольный баллон (прибл. в течение 2 минут) до появления характерного звука перемещающихся металлических смесительных шариков.
После применения переверните баллон и очистите распылитель.

**ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	Готово к применению
	Расстояние до поверхности при нанесении: 15-20 см Нанести 2 обычных слоя для формирования пленки толщиной приibl. 25 микрон (1 тау)
	Следует выждать 3-5 минут между слоями.
	При 20°C: готово к нанесению последующих покрытий спустя 10-15 минут (в зависимости от толщины пленки)
	Обычно P565-9081 и P565-9086 шлифования не требуется и следует сразу наносить отделочное покрытие. Однако, при обнаружении частиц пыли на поверхности, можно слегка отшлифовать поверхность всухую бумагой типа P600 или мельче или влажным методом бумагой типа P800/P1200 или мельче спустя 30 минут после нанесения.
ОТДЕЛОЧН. ПОКРЫТИЕ	Непосредственно по верх P565-9081 и P565-9086 можно наносить 2К отделочные покрытия (P420/P421/P471), 2К базовое покрытие (P422-) и базовое покрытие Aquabase™ (P965). Однако , если требуется нарастить пленку, на данные грунты можно наносить любой 2-компонетный вторичный грунт Nexa Autocolor перед нанесением отделочных покрытий Nexa Autocolor Aquabase™ , 2К или 2К HS отделочный покрытий

Данная выше информация считается достоверной, но приводится без предоставления каких-либо гарантий.

За более подробной информацией обращайтесь по адресу:
Customer Service and Sales Group
PPG Industries (UK) Ltd
Needham Road
Stowmarket
Suffolk, IP14 2AD

Телефон: 01449 771771
Факс: 01449 773472

Nexa Autocolor, **ZK**, **ACS**, Aquabase, Aquadry, Belco и Ecofast являются зарегистрированными товарными знаками PPG Industries.

Copyright © 2002 PPG Industries, все права защищены.

Все права на данные выше номера оригинальной продукции утверждены PPG Industries.

Scotchbrite является зарегистрированным товарным знаком 3M UK Plc.